



Измельчитель

Руководство по эксплуатации Серия WCG75E профессиональный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: WCG75E

Комплектация:

- основание, 2 чаши объемом 0,75 л, с крышкой и ножом.

Требования к электропитанию:

- 220-240 В, 50/60 Гц, 207 Вт
- Каждый измельчитель рекомендуется подключать к отдельной розетке
- Не используйте удлинители для подключения блендера

Размеры (Высота x Ширина x Глубина)

- 25,4x12,7x21,6 см.

2018

Год и месяц производства: указан на упаковке.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического оборудования, всегда необходимо соблюдать основные меры безопасности:

1. **ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ.**
2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте основание устройства в воду или другую жидкую среду.
3. Необходимо соблюдать тщательный контроль за работой устройства, если он используется детьми или в их непосредственной близости.
4. Отсоединяйте прибор от сети электропитания перед заменой или установкой деталей, а также очисткой оборудования.
5. Избегайте контакта с подвижными частями устройства.
6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилок, при выявлении неисправностей или если прибор поврежден каким-либо образом. С целью выявления неисправности, проведения ремонта, электрической или механической наладки обратитесь в ближайший авторизованный сервис-центр.
7. Использование дополнительных аксессуаров, не рекомендуемых производителем прибора, может привести к возникновению опасных ситуаций.
8. Не используйте вне помещения.
9. Не допускайте свисания шнура питания с края стола или соприкосновения с раскаленными поверхностями. Если штепсель не вставляется в розетку, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Не пытайтесь подогнать штепсель к размеру розетки самостоятельно.
10. Руки или посторонние предметы не должны находиться в чаше измельчителя во избежание получения серьезных травм и/или поломке оборудования. Допускается использование резиновой кухонной лопатки, но только в том случае, когда прибор находится в выключенном состоянии.
11. Лезвия измельчителя очень острые. Обращайтесь с ним с осторожностью.
12. Если в Вашем приборе присутствует съемное основание чаши и ножа - во избежание травм, никогда не размещайте режущие ножи лезвий на основании без надлежащего крепления контейнера.
13. При работе всегда закрывайте крышкой чашу.
14. Не предназначен для смешивания горячих жидкостей!


СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед началом работы убедитесь, что шнур измельчителя отсоединен от источника питания, а переключатель установлен в положение OFF (O) (выключить).
2. Поместите чашу на основание мотора так, чтобы она прочно зафиксировалась и не имела наклона в одну сторону.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вашего измельчителя предусмотрена чаша со съемным основанием и лезвием, при сборке чаши соблюдайте следующие пункты.
 - Нижняя часть чаши должна быть установлена точно по резьбе чаши
 - Прежде чем поместить в чашу продукты, необходимо надежно привинтить нижнюю часть чаши к самой чаше
 - Никогда не устанавливайте нижнюю часть чаши или узел лезвия на основание мотора, если они полностью не прикреплены к чаше и не затянуты надежно.
3. Убедитесь, что переключатель все еще находится в положении OFF (O) (выключить), и подключите шнур питания к удобной для вас розетке.
4. Поместите ингредиенты в чашу и закройте ее крышкой. Не заполняйте измельчитель выше отметки MAX (максимальный уровень).
5. Установите переключатель в положение ON (I) (включить), PULSE (1) (переменная скорость). Всегда при запуске или в процессе смешивания придерживайте чашу одной рукой. При эксплуатации всегда используйте крышку чаши. После завершения смешивания, установите переключатель в положение OFF (O) (выключить).

УХОД И ХРАНЕНИЕ

6. Прежде чем снять чашу дайте мотору полностью остановиться. Никогда не устанавливайте чашу на основание мотора и не снимайте ее с основания мотора, когда двигатель работает.
7. Снимите чашу с основания мотора и извлеките ее содержимое.
8. Промывайте и высушивайте чашу после каждого использования. Чаши со съёмными нижними частями перед промывкой необходимо разобрать.
 - Следующие детали можно мыть в посудомоечной машине: чаши, съёмные нижние части чаши, узлы лезвий.
 - Следующие детали не допускается мыть в посудомоечной машине и должны быть помыты вручную: пластиковые чаши, крышки для чаш и вкладыши крышки измерительной чашки.

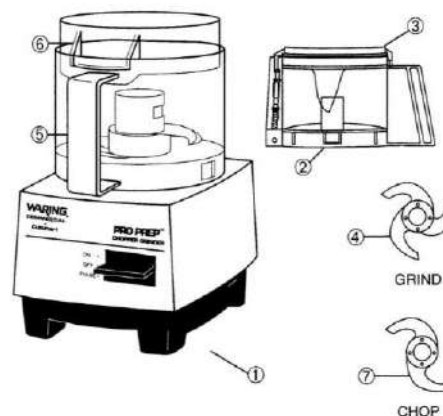

1. Основание
2. Чаша съёмная
3. Крышка
4. Нож
5. Чаша съёмная
6. Крышка
7. Нож

После очистки и сушки соберите чаши, прикрутив съёмные части.

9. Не подлежит очистке высоконапорной струёй воды.
10. Перед тем как убрать прибор на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите. Храните прибор в собранном виде в вертикальном положении в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °с и относительной влажности не более 65%, не кладите на прибор какие-либо предметы. Оберегайте его от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

ВАЖНО: НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ГОРЯЧИХ ЖИДКОСТЕЙ!

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА С УЧЕТОМ ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ.

• Оборудование предназначено для работы в коммерческих зонах и общественных местах, производственных и жилых зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. • Прибор должен использоваться только в закрытых помещениях. • Прибор не предназначен для использования с наружными таймерами или с применением систем дистанционного управления. • Эксплуатация данного прибора запрещена лицам (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или лицам с недостаточным опытом и знаниями в случае, если они не находятся под наблюдением или не обучены взрослыми, ответственными за их безопасность.

РЕАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА


1. Прибор предназначен для профессионального и бытового использования.
2. Прибор поставляется в индивидуальной упаковке.
3. Транспортировка прибора должна осуществляться с мерами предосторожности: не ронять, не бросать, а также с соблюдением знаков по транспортировке и хранению на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- **МОТОР**
Не подлежит очистке высоконапорной струей воды.
Мотор не требует консервации или смазки. Герметичная смазка обеспечивает бесперебойную работу устройства.
 - **ШНУР ПИТАНИЯ**
Шнур питания не подлежит замене конечным пользователем.
Замена шнура питания должна выполняться только уполномоченным импортером изготовителя (или, в США и Канаде, авторизованным сервисным центром).
- При обнаружении неисправности не старайтесь отремонтировать самостоятельно.
По вопросу ремонта или другим возникающим вопросам обращайтесь к уполномоченному импортеру изготовителя.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Соблюдение правил утилизации изделия помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией этого продукта.

Этот знак  на устройстве или на документах, сопровождающих товар, указывает, что данное устройство не может быть утилизировано вместе с прочими бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передано в соответствующий пункт сбора и переработки электрического и электронного оборудования.

Утилизация должна осуществляться в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.

Для получения более подробной информации об уходе, утилизации и переработке данного прибора, пожалуйста, обращайтесь в местные органы власти, службу сбора

ГАРАНТИЯ

Ответственность за выполнение гарантийных обязательств в отношении продукции компании Waring, продаваемой за пределами США и Канады, лежит на местном импортере или дистрибьюторе.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация прибора с питанием от постоянного тока АННУЛИРУЕТ гарантийные обязательства.

Изготовлено в Китае.

Производитель: CONAIR CORPORATION

Подразделение: Waring Commercial

КИТАЙ, "Conair (Dongguan) Limited" 5/F., Block 1, Yau Shing Industrial Building, Jin Xiao Tang Industrial Section, Feng Gang, Dongguan City, China. Postal Code: 52682



Импортер: ООО «ВЕСТГЕЙТ»

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д.5, корп. 22. +7 (499) 322-33-55

